1 您的手机

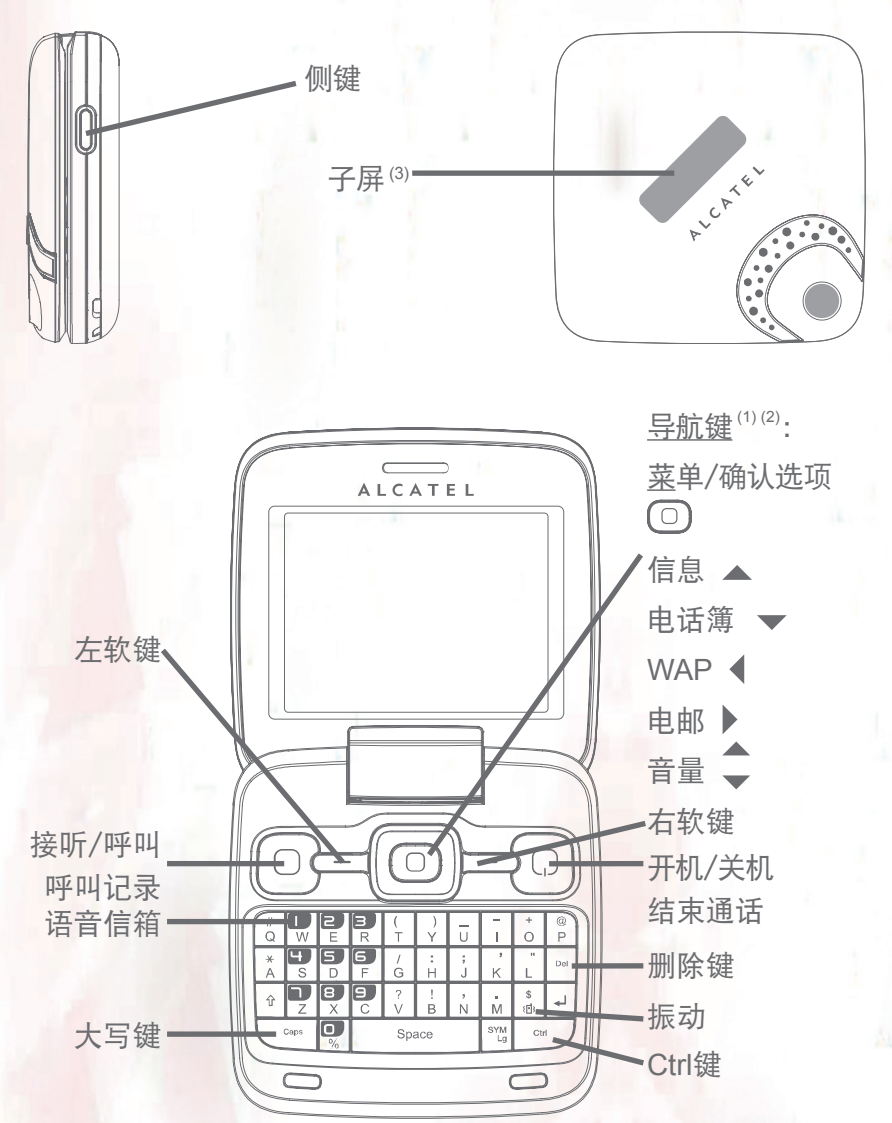

(1) 取决于您的网络运营商。
(2) **桌面**开启或主屏幕显示来电、SMS/MMS、新闻、天气、约会等事件时无效。
(3) 显示通话、SMS、MMS、闹钟等事件或当前状态。

1.1 按键

导航键
确认选项（按键的中央）

接听
拨出
查阅通话记录（重拨功能）（短按）

开机/关机（长按）
结束通话
返回主屏幕

左软键

右软键

进入语音信箱（长按）

侧键
短按：
- 上翻/下翻“**桌面**”菜单（桌面开启时）
- 确认选项
- 背景灯开启
- 进入“**音乐播放器**”
- 播放/停止音乐（在音乐播放模式下）

长按：
- 快速上翻/下翻“**桌面**”菜单（桌面开启时）
- 退出“**音乐播放器**”

Ctrl + B：启用/取消蓝牙
Ctrl + M：进入音乐播放器
Ctrl + P：进入情景模式
Ctrl + J：进入JAVA应用程序
Ctrl + Q：快捷启动QQ

删除联系人（从电话本/通话记录内）
删除信息（从收件箱/发件箱内…）
删除文件（从文件管理内）
删除备忘录（从记事本内）

在耳机、蓝牙和耳机&蓝牙之间切换音频播放模式（长按）

1.2 主屏显示图标 (1)

电池电量
振动提示：手机振动但不响铃亦不蜂鸣，闹铃除外。
蓝牙状态（蓝色-已激活）。
蓝牙状态（已连接至音频设备）。
连接至耳机。
呼叫转移启动：来电将被转移。
闹铃。
网络信号强度。
收到语音信息。
未接电话。
收音机已开启。

(1) 本手册提供的图标和图示仅作资讯提示之用。

秒表已开启。
WAP提示信息 (1)**。**
漫游。
存储卡扫描正在进行。
存储卡扫描已完成。
SIM卡不可用。
用户线路切换 (2)：显示选定的线路。
GPRS链接状态（蓝色-已激活）。
EDGE已连接。
EDGE连接中。
仅在未加密模式下打电话、发/收SMS时显示。
音乐播放器已启动。
正在接收信息。
正在发送信息。
静音模式：手机不响铃，不蜂鸣，不振动，闹铃除外。
未读信息。
信息清单已满：您的手机将不能再接收新信息。必须进入信息清单，至少删除一条SIM卡上的信息。
飞行模式。
A2DP已连接。

(1) 取决于您的网络运营商。
(2) 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

2 开始使用

2.1 安装

取下或安装手机后盖



安装或取出电池

插入或取出SIM卡

插入SIM卡时，芯片朝下滑入机壳中的预留位置。确保该卡正确插入。取出SIM卡时，按住其底部并自插槽中取出。取出SIM卡前请先关机。

2.2 开机

长按 键直至手机开机。

2.3 关机

在手机处于主屏状态时长按 键。

3 通话

3.1 拨打电话

拨打所需号码，然后按 键拨出电话。如果拨号错误，按右软键或 键删除错误号码。

按 键挂断电话。

紧急呼叫

如果您的手机在网络覆盖范围内，可拨紧急号码，然后按 键进行紧急呼叫。在无SIM卡的情况下亦同样使用，并且无需输入PIN码。

4 菜单管理

您可依据个人偏好，对主菜单进行不同的设置。

更改菜单顺序

按左软键并选择“**移动**”，或长按侧键/ 键直至显示“√”，然后将光标移至您喜欢的位置并按 键确认。

显示/隐藏 (1)

进入“**菜单管理**”，然后按 键可显示/隐藏主菜单。

恢复默认设置

从主菜单选择“**菜单管理**”，按“**选项**”软键，然后选择“**恢复默认设置**”以恢复默认菜单显示。

(1) 有些菜单默认为隐藏，如飞信(仅在中国移动CMWAP网络参数下使用)、动感无限(仅在中文模式下使用) 等。

5 信息

5.1 新建信息

从主菜单选择“**信息\写信息**”功能，可以新建文本信息/MMS。

插入图片、视频、音频、幻灯片或附件；添加主题，CC/BCC/邮件地址；或者当信息内容超过8页时，SMS将自动转换为MMS。

5.2 收件箱

所有已接收到（已读和未读）的信息将保存在收件箱中。

按发件人分组/按收件人分组 (1)

可将信息按照发件人/收件人分组（“**选项\按发件人分组**”/“**选项\按收件人分组**”）。输入发件人/收件人姓名的第一个字母，可快速搜索相关信息。

未读信息置顶

未读信息始终位于已读信息之前。

预约发送

设置SMS/MMS在预定时间发送（**新建SMS/MMS→添加号码→选项/预约发送**）。

多重标记

对文件标记/取消标记以进行下一步操作：**移至存档文件夹**(2)，**发送**(3)或者**删除**。

6 电邮

本手机内置电邮客户端程序，配备一些常用电邮服务，如GoogleMail，Windows live，Yahoo，AOL等。此外，您亦可视个人需要设定其他POP3或IMAP4电邮帐号。

(1) 选项“按收件人分组”仅可用于“发件箱”、“已发送”和“草稿箱”中。
(2) 仅限于收件箱/已发送。
(3) 仅限于发件箱。

7 QQ

手机QQ将QQ聊天软件搬到手机上，满足您随时随地免费聊天的需求。

7.1 登录

进入主菜单，选择QQ，输入账号/密码即可。

7.2 退出

在QQ聊天界面，按菜单选项中的“**退出**”即可。

8 MSN

您的手机具有MSN聊天功能，您可与好友随时随地免费聊天。

8.1 登录

进入主菜单，选择MSN，选择登录帐户，输入用户名和密码，并选择登录状态。第一次使用须注册。

8.2 退出

在MSN聊天界面，按菜单选项中的“**退出**”即可。

9 电话本

9.1 电话本查询

从主屏幕进入电话簿时，按 ▼ 键或按 键，然后从菜单中选择 图标。

9.2 添加联系人

选择要在其中新增联系人的电话簿，按“**选项**”，选择“**新增联系人**”。

10 呼叫管理

10.1 呼叫记录

您可以从主屏幕按 键查看通话记录。

10.2 通话计费 (1)

您可以通过该选项进入下列项目：**金额**、**通话时间**、**GPRS计数器**、**间隔提示音**。

10.3 通话设置

您可以通过该选项进入以下项目：**呼叫等待**、**呼叫转移**、**呼叫限制**、**呼叫号码**、**用户线路切换**(1)、**自动重拨**。

11 媒体应用程序

11.1 音乐播放器

从主菜单选择“**音乐播放器**”进入该功能。您可以非常灵活管理手机和存储卡上的音乐。

标记/取消标记

对文件标记/取消标记以便下一步操作：**加入我的最爱**，**播放**，**发送**，**删除已标记**等。

11.2 图片浏览器

连接至手机中“**我的作品**”和“**我的图片**”的图片资料库，图片可以以列表、幻灯片或缩略图的形式显示、可设置为墙纸，屏幕保护，开/关机画面和联系人ID，或通过MMS、电子邮件和蓝牙发送。

11.3 视频播放器

包括手机与存储卡内的所有视频剪辑，可**播放**，**设置为**联系人ID，**标记/取消标记**，**发送**（通过MMS、电子邮件或蓝牙），**删除**，**删除所有**，**重命名**，**排序**（按姓名、类型、时间或大小），以及下载/拍摄新的视频剪辑。

(1) 取决于您的网络运营商。

串流网址

该功能可让用户几乎能同步下载与观看视频。

11.4 收音机

您的手机配有RDS功能的收音机(1)。您可以将该功能作为具有存储频道或在显示屏上具有与广播节目相关的同步可视信息的传统收音机（如果您转播的频道提供可视广播服务）。您可以在运行其他应用程序的同时听收音机。

12 互联网

12.1 我的朋友 (2)

通过内置的网站链接，让您能够快速的访问浏览人人网和Myspace网页与好友保持联系。

12.2 Opera (2)

Opera Mini不仅能为您提供全方位的网络体验，让您与朋友保持联系、获取信息、利用网络银行服务，而且通过压缩网页节省您的时间。

12.3 Web

您可以选择以下Web选项：**首页**、**书签**、**输入网络链接**、**上次访问网址**、**历史网页**、**脱机网页**、**服务信息收件箱**、**设置**。

12.4 新闻 (2)

它通过简约的网站形式提供新闻资讯，可大大节省您的时间。

订阅资讯后，您就能随时随地跟踪和管理手机上最喜欢的RSS内容。

12.5 天气 (2)

您的手机配备了天气预报功能，可查询您关注的城市未来3天的天气情况。

(1) 收听广播的效果取决于该特定地区的无线电台的覆盖范围。
(2) 此功能存在与否取决于您的网络运营商。在提供本服务的过程中，产生的数据流量会导致额外的网络费用，漫游状态下也可能产生额外的费用。

13 娱乐

13.1 娱乐

13.1.1 秒表

秒表是一种测量时间的简单应用程序，可以记录多个结果，及暂停/恢复测量。

13.1.2 游戏

您的手机配备一些JAVA游戏。

13.2 电子书 (1)

此手机配备电子书功能，相当于一个书架，能存储各类电子书（仅支持.txt及.pdb文件）。阅读过程中，您可以添加书签，或通过搜索单词、短语转至您想看到的页面（**选项\搜索**，**选项\转至**）。

13.3 Java

您的手机可能内置(2)一些JAVA应用程序和游戏。您也可以下载最新的应用程序与游戏到您的手机中。

14 照相机

本手机配备有拍照和录像功能的照相机，可实现各种使用方式：
- 存储至“**文件管理\我的作品**”中。
- 以彩信（MMS）形式将其发送至手机或电子邮件地址。
- 直接通过电子邮件或蓝牙发送。
- 图片设置为主屏幕壁纸。
- 指定为电话簿中联系人来电显示图片。
- 通过数据线或存储卡将其传输至电脑。
- 添加相框以修饰照片。（仅限尺寸为320x240的照片）

(1) 此菜单预设为隐藏，通过对主菜单的设置，可使其可见（具体操作见第6页）。
(2) 此功能取决于您所在国家和网络运营商。

15 情景模式

通过本菜单，您可以为不同的事件和环境选择设置铃声。

16 文件管理

您可以在文件管理查看所有储存在手机或存储卡上的音频和视频文件。通过此菜单您可以选择以下功能：**我的音频**、**我的图片**、**我的视频**、**我的作品**、**未知文件**、**电子书**、**手机和存储卡**等。

16.1 存储卡

您可以查看储存在存储卡上所有文件夹中的所有文件。

插入存储卡

按照图示箭头推动以开启卡盖，然后提起卡盖。按金属铜片朝下的方式插入存储卡。最后合上卡盖并按相反的方向推动卡盖，直至锁住。

16.2 格式和兼容性 (1)

- 音频：mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- 图片：jpg, gif
- 视频：3gp, mp4

17 蓝牙™

进入蓝牙功能，请按 键进入主菜单，然后选择“**蓝牙**”。

(1) 取决于产品和市场。

18 其他

18.1 日历

通过主菜单进入此功能，月日历将帮助您跟踪重要会议、约会等。输入事件的日期将以红色边框标注。

18.2 计算器

在主菜单中选择“**计算器**”访问该功能。

输入一个数字，使用导航键选择运算类型，然后输入第二个数字，并按 键或左软键显示结果。

18.3 记事本

从主菜单中访问“**记事本**”，您可以创建文本备忘录或语音备忘录。

18.4 任务

使您能够轻松地管理和根据优先级跟进任务的进度。所有任务按照到期日期排序。

18.5 时钟

18.5.1 闹钟

本手机内置了带懒人模式功能的闹钟。

模式

您可以选择闹铃模式：铃声、仅振动、静音、收音机(1)或振动加铃声。

18.5.2 时钟

您可以设置手机的日期和时间，包括12/24h格式。

18.5.3 世界时钟

世界时钟显示不同城市当前本地时间及其时区。

(1) 在收音机模式下，首先您必须插入耳机。您的手机在收音机开启前将自动开机。

长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	O	O	O	O	O	O
主机板	X	O	O	O	O	O
电镀装饰件	O	O	O	X	O	O
装配器件	X	O	O	O	O	O
安装螺母	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
包装材料	X	O	O	O	O	O

说明：本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明，本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造，超过标准要求的部件，将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中：

O：表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准SJ/T 11363-2006限量要求以下；

X：表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超SJ/T 11363-2006的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因，不配置耳机，数据线等，请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。

IP2829_808G_QG_GEM_Chi_120x120_02_101215.indd 1 2010-12-15 17:52:15

19 设置

要个性化您的手机，请从主菜单中选择菜单图标，然后选择您需要的功能：显示、语言、耳机模式、输入法、字库、桌面、键盘、安全、网络与连接等。

19.1 桌面[(1)]

您可以从桌面快速访问常用功能。

快速访问

启动此功能后，按 ▲▼ 键或侧键逐一浏览应用程序菜单，按 ◀▶ 键进入当前应用程序的可操作菜单列表。按 键关闭列表。

排序

菜单可以按您的要求排列。选择"**编辑桌面菜单\菜单排序**"，选中应用程序，按 ▲▼ 键将菜单移至目标位置。然后按左软键确认，选择"**完成**"保存设置。

添加/删除[(2)]

您可以通过"**编辑桌面菜单\添加菜单**"或"**编辑桌面菜单\删除菜单**"以添加或删除菜单。

20 充分利用手机

您可以从网站上免费下载升级软件。

(1) 此功能默认为开启。若退出此功能，您可以通过"**设置\桌面\显示\关闭**"以关闭。

(2) 无法删除三个预先定义项：**呼叫**、**联系人**和**信息**。

21 拉丁文输入模式

您可以使用两种输入方法编写短信息：

- 正常输入：此模式下，您可以通过输入一个字母或多个字符来编辑文字。
- eZi联想输入法：此输入法可以提高文字输入速度。

导航键：

导航键	◎：确认字符 ◀▶：前一个/下一个字 ▲▼：上一页/下一页
键 ⇧：	按一次：输入按键上部字符 按两次：进入按键上部字符输入模式
大写键 Caps：	在eZi联想输入法下：切换小写、首字母大写与全大写输入模式 在常规输入法下：切换大、小写输入模式
符号键 SYM：	短按：进入符号表 长按：进入语言列表
Ctrl键 Ctrl：	短按：切换eZi联想输入法与常规输入法模式 长按：添加词汇
删除键 Del：	短按：逐一删除 长按：删除全部

安全与使用注意事项

使用本手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明所造成的后果，本手机制造商概不负责。

• 交通安全：

据最新研究表明，即使使用了免提装置（车用免提装置，耳机等），驾车时使用手机也会造成危险，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。

驾车时，请不要使用您的手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样也十分危险且在某些区域禁止使用。

开启手机后，手机发出的电磁波会干扰车辆的电子系统，如ABS汽车防抱锁刹车系统或安全气囊。为确保不出任何问题，请注意：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内。
- 与汽车经销商或生产厂商核实，以确保车辆仪表盘能够充分屏蔽手机发出的射频能量。

• 使用条件：

为了使手机处于最佳使用状态，建议您偶尔关闭手机。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。当与其它许多正常运行中的设备同时使用时，手机也会干扰附近其他电器或电子设备，或正发射射频的设备。

在煤气或易燃液体附近请关闭手机。在燃料库、加油站、化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守所有相关的手机使用规定。

当开启手机时，请将其远离医疗设备（如心脏起搏器、助听器或胰岛素泵等）15cm以上，尤其在使用手机时，请将手机置于不同于此类设备（若有的话）方向的耳朵一侧。

为避免听力受损，请在将手机置于耳边之前先按接听键。同样，在使用"免提"模式下，请尽量将手机听筒远离您的耳朵，因为放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用或玩耍手机及其配件。

更换手机外壳时，请注意您的手机可能含有某些会引起过敏反应的物质。

请务必小心使用您的手机，并将其放置在干净无尘的地方。

请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境条件下（如水汽，潮湿，雨水，液体渗透，灰尘，海水雾气等）。本手机制造商建议的手机操作温度范围为-10℃至+55℃。

超过55℃时，手机屏幕可能会字迹模糊，但这只是暂时现象，且并不严重。

紧急呼叫并不是在所有的蜂窝网络中都有效。请不要仅使用手机拨打紧急呼叫。

请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要摔落、丢掷或弯曲手机。

请不要在手机上涂画。

请仅使用惠州TCL移动通信有限公司及其子公司推荐的与本手机型号相匹配的电池、充电器及配件。对由于使用其他充电器或电池引起的损坏，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司概不负责。

请务必将储存在您手机中的所有重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩电子游戏而出现癫痫或晕厥。即使此人之前从未有过此类情况，此类现象也有可能发生。如果您曾经有过癫痫发作或晕厥的病史，或有家族病史，请在使用手机游戏或开启手机闪光灯功能之前向医生咨询。

当儿童玩手机游戏或使用其他与闪光灯有关的功能时，父母应在旁边监护。如果用户出现以下任何症状之一，请立即停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉抽搐、失去意识、无意识活动或丧失方向感。为避免出现以上症状，请采取以下安全预防措施：

- 请勿在疲倦或需要睡眠时玩手机游戏或使用闪光灯功能。
- 每小时至少应休息15分钟。
- 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯光均已打开。
- 玩游戏时尽量远离屏幕。
- 如果玩手机游戏过程中，感觉到手、手腕或手臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并且在再次玩游戏之前休息若干小时。
- 如果在游戏期间或过后，手、手腕或手臂持续疼痛，请停止玩游戏并就诊。

在玩手机游戏时，您的手，手臂，肩膀，颈部或身体其他部位可能偶尔会感觉不舒服。为避免腱炎，腕管综合症或其他肌肉骨骼失调等症状，请您按照这些指导方法进行操作。

长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

• 隐私：

请注意：您必须遵守所在国或其他您将使用移动电话的国家有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规，严禁对他人或任何个人特征进行拍照或录音，以及对拍照和录音的内容加以复制或散发，上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时，使用者必须确定事先已取得当事人授权。本手机的生产商、销售商或经销商（包括网络运营商）对由于手机使用不当所造成的任何损害，概不负责。

• 电池：

请确保在手机已关机的状态下再取下电池。

使用电池时请注意如下事项：

- 请勿打开电池（存在吸入有毒气体及被灼伤的危险）。
- 请勿刺穿、拆解电池或使电池短路。
- 请勿燃烧电池，将其丢弃在生活垃圾内或将其暴露在超过60℃的温度下。

电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。请仅遵照原始设计用途使用电池。请切勿使用已损坏的电池或不是惠州TCL移动通信有限公司及其子公司所推荐的电池。

印在手机、电池及配件上的符号表示这些产品在寿命耗尽时必须丢弃至回收点：

- 市政废品处理中心的回收箱（专门用于该类物品的回收）
- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用，以防止分解污染环境，这样其成份可以被重复利用。

欧盟国家：

回收点是免费的。

印有该符号的所有产品都必须丢弃至回收点。

非欧盟管辖区：

如果您的国家或地区设有相应的循环利用回收设施，印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中，必须将其丢弃至回收点，以便循环利用。

注意：更换的电池型号不正确时会有爆炸的危险。请遵循使用说明处理用过的电池。

• 充电器

请在0℃至40℃的温度下使用充电器。

为本款手机设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准。由于电子技术适用规格的标准不同，您在一个管辖区购买的充电器可能不适用于另一管辖区。充电器是专用的。

• 电磁波：

无论何种型号的手机，在出售之前，均需经检验证明符合国际标准（ICNIRP，即国际非离子辐射防护委员会）或欧洲指令1999/5/EC（R&TTE，即无线电及通讯终端指令）。保护手机用户和公众的健康与安全，是这些标准或指令的基本要求。

本手机符合国际及欧洲有关电磁波辐射的要求。

本手机是一台无线信号发射机和接收机。其设计和制造不能超出国际标准（ICNIRP）[(1)]及欧盟理事会（1995/519/EC指令）[(2)]所推荐的射频（RF）辐射极限。

作为上述要求的一部分，这些限制确定了在公共场合允许的射频能量等级。这些限制是由独立专家组在常规和详细的科学评估基础上制订而成的。其充分考虑了各种安全因素，以确保各年龄段和各种健康状况人士的安全。

手机的电磁辐射标准采用一项称之为"特定吸收率"（SAR）的指标来衡量。国际标准规定的或欧盟理事会推荐的SAR极限值为平均10克人体组织承受2瓦特/千克的功率。SAR测试是在所有测试频段内，手机以最大鉴定功率等级发射电磁波的标准使用状态下进行的。

尽管此SAR指标是在最高鉴定功率等级下确定的，但手机在使用过程中的实际SAR等级通常大大低于这个最大值。这是因为手机被设计成可在多种不同功率等级下使用，以便只使用连入网络所需的功率。从理论上说，越靠近基站天线，手机的输出功率越低。

(1) ICNIRP要求适用于下列地区：中美洲（墨西哥除外）、南美、北非及南非、亚太地区（韩国除外）、澳大利亚。

(2) 欧盟推荐标准（1999/519/EC）适用于下列地区：欧洲和以色列。

在贴近耳朵并且在符合标准的情况下使用本手机时，所测试的SAR最高值为0.8瓦特/千克（W/kg）。尽管SAR级别可能会随手机和使用位置不同而有所不同，但其均满足射频辐射的相关国际标准和欧洲标准。

世界卫生组织（WHO）认为，目前尚没有任何科学信息能够表明，使用手机需要采取一些特殊的预防措施。按照个人意愿，可以通过限制通话时间来减少本人或孩子暴露于射频范围内的时间，也可以使用"免提"装置使手机远离头部和身体（情况说明书n°193）。更多关于电磁辐射范围与公众健康方面的信息，可访问以下网站：http://www.who.int/peh-emf。

尽管尚无证据证实手机使用的相关危险，但是作为一种预防措施，世界卫生组织还是建议在手机显示屏显示良好的网络接收状态（4至5格）时使用您的手机。此外，还建议通话过程中，保持手机远离孕妇腹部及青少年的下腹。

您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

手机具备多种功能，可在除耳旁之外的其他适当位置使用。在这种情况下，手机应符合耳机或数据线使用的相关规定。若同时使用另一配件，则确保无论其为何类产品，皆应不包含任何金属部件，并应使手机远离身体至少2厘米。

• 使用许可

Obigo® 是Obigo AB的注册商标。

microSD 标识为商标。

Bluetooth的字标和标识归Bluetooth SIG公司所有，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司已获得对此标志的所有使用许可。其它商标和商标名称为其各自所有者所有。

OT-808G Bluetooth QD ID B015352

eZiText™和Zi™为Zi Corporation或其子公司的商标。

Java™和所有基于Java™的商标和标识都是Sun Microsystems, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。

Opera Mini™ 是Opera Mini的注册商标。

一般信息

- **网址：**www.tclmobile.com.cn
- **热线电话：**4008100588

在我们的网站上，您将会找到FAQ（常见问答）部分。您也可以通过电子邮件与我们联系咨询您遇到的任何问题。

您可以登录我们的服务器来获取本用户手册的英语及其它语言的电子版，服务器地址：www.tclmobile.com.cn

本手机是一个收发器，在GSM网络的900及1800MHz波段上运行。

CE 1588

该移动设备符合欧盟指令1999/5/EC的基本要求和其它相关规定。可在以下网址获整册遵照声明副本：www.tclmobile.com.cn

防盗[(1)]

本款手机在包装标签及手机内存上均印有/存储一个IMEI（手机序列号）的标识码。建议您关注并妥善保存第一次使用手机输入*#06#后所显示的号码，并将此号码存储在安全的地方。若您的手机被盗，警察或网络运营商可能会要求您提供此号码。即使第三人使用其他SIM卡，您可以使用此号码锁定手机，阻止第三人使用。

免责声明

用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同，这取决于您所使用手机的软件版本或特定的运营商服务。

(1) 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

手机保修

恭喜您选择本手机，我们希望本手机能够完全满足您的需要。有关手机及附件的保修，本公司将严格执行国家的有关规定，详情参阅"移动电话商品修理更换退货责任规定"。

实施保修条款时，您应将所有手机缺陷立即通知您的手机经销商或是任何一家由本公司认可的维修中心，并出具您购买时提供给您的发票和保修卡。

1. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的ALCATEL电话主机可享受在购买之日起一年内保修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内保修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内保修的权利。
2. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的本公司赠送的礼品，如：移动电话主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡同样享受国家三包规定的保修权利，详见《实施三包的移动电话机商品目录》，由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。
3. 产品在三包有效期内，用户须出具购机发票和有效三包凭证才能享受包退、包换、保修的权利；若用户无法出具有效的三包凭证和购机发票，则依据出厂日期后的第90日为三包期的起始日期。
4. 参照国家"移动电话商品修理更换退货责任规定"，产品出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的，七天内可选择退换，第八天至第十五天内可选择换修，符合换货条件的按规定给予更换。
5. 保修说明：保修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费保修范围内。但我公司提供维修服务，并收取适当的费用。
   1) 不遵守使用说明或安装注意事项；
   2) 不遵守在手机使用国家和地区内现行有效的技术规范和安全标准；
   3) 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误读或灾祸等造成的移动电话损坏（如：食物液体沾渍、手机进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）；
   4) 用户自行拆机，非经本公司认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）；
   5) 使用非厂家认可的配件，未依说明书使用、维护、保养，因运输及其它意外而造成移动电话损坏；
   6) 不正确或不正当的操作使用所造成的移动电话故障或损坏；
   7) 移动电话外表的各种标签、各类零件（如按钮），自耗零件和因使用而造成移动电话外表的磨损；
   8) 超过三包有效期的；
   9) 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外；
   10) 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的。
6. 如果手机或配件的商标名牌或者序列号被揭掉或修改，而且手机标签被揭掉或修改，则不再享受保修。
7. 以上条款的最终解释权归属本公司。

故障排除

联系售后部门前，建议您先查阅下表以获得可行的解决办法：

- 建议您偶尔关闭手机，以获得最佳性能。
- 建议您对手机完全充电（▭），以使手机处于最佳状态。
- 避免在手机上存储大量数据，这将影响您手机的性能。

进行下列检查：

手机不能开机
- 按住 键直到屏幕有显示
- 检查电池电量
- 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机

手机有几分钟无任何反应
- 按 键
- 取出电池后重新插入，然后开机

屏幕无法阅读
- 清洁屏幕
- 按照推荐的使用条件使用手机

手机自动关机
- 检查键盘是否在不使用手机时被锁定
- 检查电池电量

手机不能正常充电
- 确保电池没有完全放电。手机充电指示器要续数分钟后才开始闪烁，并伴有轻微的鸣笛声。
- 确保在正常条件下(0°C – +40°C)充电
- 确保电池已正确插入。插入电池之后才能插充电器
- 确保使用ALCATEL电池和充电器
- 若在国外，检查电流是否兼容

手机无法与网络连接
- 尝试换个地点进行连接
- 向运营商核实网络覆盖范围
- 与运营商核实SIM卡是否有效
- 尝试手动选择有效网络
- 若网络太忙，尝试稍后再行连接

SIM卡错误
- 确保SIM卡已正确插入
- 与运营商核实SIM卡是否与3V兼容；旧式5V SIM卡不能再使用
- 确保SIM卡上的芯片未被损坏或有划痕

无法拨出电话
- 确保您拨打的是有效号码，并按下了 键
- 若要拨打国际电话，请检查国家代码和区号是否正确
- 确保手机已连接到网络，并且网络不会太忙或无效
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未禁止拨出电话

无法接听来电
- 确保手机已开机并连接到网络（检查是否太忙或无效）
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未转移来电
- 确保您未禁止某些电话

接听来电时，屏幕不显示来电者姓名
- 向运营商核实您是否已申请此服务
- 来电者已隐藏其电话号码

通话音质不太好
- 通话过程中可以按 ▲▼ 键调节音量
- 检查无线电接收图标的级别 .ıll

无法使用本手册中描述的功能
- 向运营商核实确保您已申请该项服务
- 检查并确保此功能无须使用ALCATEL配件

从电话簿选择号码后，该号码不能拨出
- 确定您已将号码正确录入记录组
- 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码

无法在电话簿中新建联系人
- 确保SIM卡未满；删除部分联系人或将联系人存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中

来电者无法在我的语音信箱上留言
- 请向网络运营商查询是否提供此项服务

无法收听语音信箱
- 确保已经将运营商的语音信箱号码正确输入"**本机号码**"中
- 若网络正忙，请稍后再试

无法发送和接收彩信
- 检查手机的可用内存容量，因为您的手机内存可能已满
- 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务并检查彩信参数。
- 向运营商核实服务器中心号码或彩信配置文件
- 服务器中心可能太忙，请稍后再试

待机屏幕上显示 图标
- SIM卡上存储的短信息太多；删除部分短消息或将其存入手机内存中

显示"无服务"
- 您不在网络覆盖范围内

连续3次输入错误的PIN码
- 向网络运营商联系，索取PUK码（个人解锁码）

无法将手机与电脑连接
- 请先安装ALCATEL的全部PC套件
- PC套件下载地址：www.tclmobile.com.cn
- 检查您的电脑是否符合ALCATEL PC套件的需求

不能下载新文件
- 检查空闲空间
- 删除部分文件
- 选择MicroSD卡存储您下载的文件
- 向运营商核实您的网络申请情况

其它蓝牙设备无法检测到您的手机
- 确保蓝牙已打开，且您的手机对其它用户是可见的

我的手机死机，无法开机
- 确保您的电池电量未完全耗尽且电池未损坏
- 取出电池，取出**SIM**卡，然后再次开机
- 同时按下#键和开机/关机键，重新设置

用户手机所有的数据，如联系人、照片、信息、文件、已下载的应用程序如JAVA游戏等将永久丢失。

如何延长手机电池寿命
- 确保您的手机完全充电（至少3小时）
- 部分充电后，电池电量指示器显示可能不准确。请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量指示。
- 视情况开启背光灯
- 尽量延长电邮自动查询时间间隔
- 视要求手动更新新闻、天气信息或延长自动更新时间间隔
- 若长时间未使用，退出JAVA后台运行应用程序
- 不使用蓝牙时，关闭蓝牙

IP2829_808G_QG_GEM_Chi_120x120_02_101215.indd 2 2010-12-15 17:52:17